





# SÉRIES CS-502 CR-502

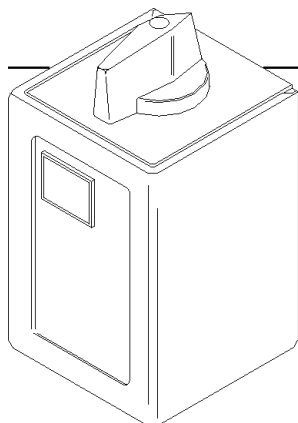

CS-502  
CR-502

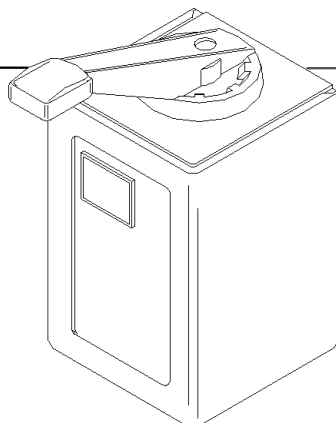

CS-503  
CR-503

## CHAVES PARA MOTORES

**CS** - Chave dupla liga-desliga




**CR** - Chave reversora

### CS-503 AB

Chave de transferência.


É fornecida sem jumpers.

## DIMENSÕES

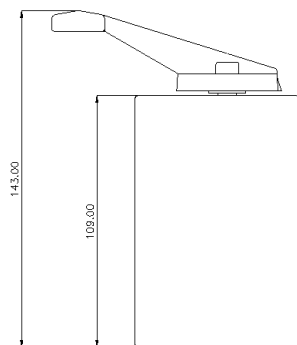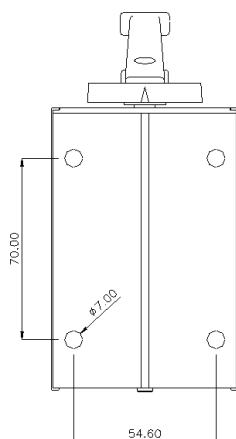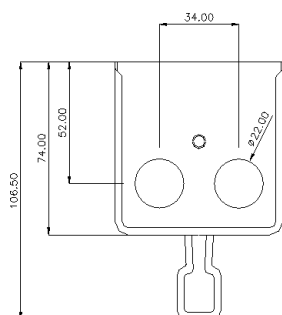


## ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

### CS - CHAVES LIGA-DESLIGA




CS-502 / CS-503  
CS-502 A / CS-503 A




CS-503 AB


### CR - CHAVES REVERSORAS




TRIFÁSICO



220 VCA



110 V  
(ESQUEMA 1)



110 V  
(ESQUEMA 2)

### ESQUEMA 1

Motores monofásicos  
com esquema abaixo

**110 V.** L1 - T1, T3, T5  
L2 - T2, T4, T6

**Obs.:** Reversão de sentido  
trocar T5 com T6

### ESQUEMA 2

Motores monofásicos  
com esquema abaixo

**110 V.** L1 - T1, T2, T5  
L2 - T3, T4, T6

**Obs.:** Reversão de sentido  
trocar T5 com T6

### ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	AMP.	CV. TRIFÁSICO			CV. MONOF.	
		220V	380V	440V	110V	220V
CS/CR-502	25	3	5	5	1	2
CS/CR-503	25	3	5	5	1	2
CS/CR-502 A	30	5	7½	7½	1½	3
CS/CR-503 A	30	5	7½	7½	1½	3
CS-503 AB	30	5	7½	7½	1½	3